

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROIBIDO PARA MENORES  
DE 18 ANOS



Pistolas Airsoft

green  
gas CO<sup>2</sup>

FXR®

# MODELOS



green  
gas

721



green  
gas

723



CO<sup>2</sup>

823



green  
gas

726



green  
gas

79A



green  
gas

79B



green  
gas

747



green  
gas

30A



green  
gas

30B



green  
gas

74L



green  
gas

750



green  
gas

779

## ATENÇÃO!

As imagens presentes neste manual são meramente ilustrativas e têm finalidade explicativa. O modelo da pistola recebido pode ser diferente em relação às ilustrações, sem que isso afete seu funcionamento ou características principais.



**Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.**  
**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR A SUA PISTOLA!**

Este manual foi desenvolvido para cobrir todos os modelos de pistolas da marca Double Bell. Você poderá encontrar observações e especificações que não pertencem ao seu equipamento.

**ATENÇÃO!**

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



## REGRAS DE SEGURANÇA



### PISTOLA DE AIRSOFT NÃO É BRINQUEDO

- Use sempre óculos de proteção;
- Nunca aponte a arma para o seu rosto ou de outros, mesmo que esteja descarregada;

**CUIDADO!**

A esfera pode ricochetear e lhe atingir após o disparo. Mantenha longe do alcance de crianças.



**PENSE PRIMEIRO E DEPOIS ATIRE. NÃO CONFIE SOMENTE EM MECANISMOS DE SEGURANÇA MECÂNICOS.**  
**“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO. SEJA CAUTELOSO, NÃO ARREPENDIDO.**



- Utilize somente esferas plásticas e de boa qualidade nas airsofts;
- Nunca reutilizar munição ou utilizar munição danificada. Isso pode danificar o produto e causar a perda de garantia;
- Verifique se a pistola está destravada, antes de engatilhar ou apertar o gatilho, o uso com a trava danifica o equipamento.
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir outras pessoas, simulando uma arma real, o que pode ser considerado crime;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Nunca deixar o magazine municiado;
- Caso identifique algum barulho ou ruído anormal na sua pistola, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica o mais rápido possível. O uso do equipamento fora das suas características originais ocasiona em sério dano e consecutivamente a perda da garantia por mal uso;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento da sua pistola, verifique a limpeza do produto e/ou carga de gás. Caso ainda persista, entre em contato com uma assistência técnica credenciada pela FXR ou com o nosso CAC pelo e-mail [sac@fixxar.com.br](mailto:sac@fixxar.com.br);
- Ao finalizar o uso, lembre-se de realizar o último disparo, puxando o gatilho até o final para evitar que a mola de pressão fique tensionada;
- Sempre armazenar o equipamento com a trava de segurança acionada;
- Ao transportar a sua pistola, sempre fazer dentro da embalagem original ou case, com o magazine fora do equipamento e sempre portando documento de identidade e nota fiscal do produto

### **ATENÇÃO!**

Evite derrubar o magazine.  
Impactos podem danificá-lo.




## **PROCEDIMENTO PARA ARMAR E MUNICIAR CARREGAMENTO DE GREEN GÁS**

1. Libere o magazine pressionando o botão de liberação.
2. Insira o bico da garrafa de gás na válvula de carregamento. (Mantenha ambos invertidos e na posição vertical durante o carregamento).
3. Carregue o magazine até que o gás vaze pela válvula (aproximadamente 10 segundos).

**Obs:** É normal um pequeno vazamento durante o carregamento devido à pressão interna. Mantenha a válvula levemente lubrificada. Temperatura ambiente é ideal para disparos. O funcionamento pode ser lento abaixo de 20°C (68°F).

Evite contato com olhos ou pele para prevenir queimaduras por frio.

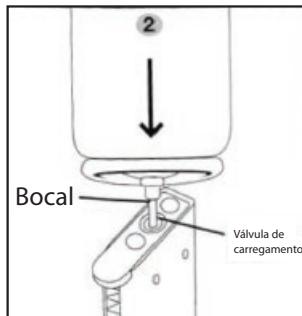

## DICAS DE SEGURANÇA COM GREEN GÁS

- Verifique rachaduras ou vazamentos antes de usar;
- Não exponha a temperaturas acima de 40°C (104°F);
- Não deixe próximo ao fogo;
- Não aqueça o recipiente;
- Mantenha longe da luz solar direta;
- Não deixe em veículos.

## PROCEDIMENTO PARA INSERIR O CO2

1. Para retirar o magazine, pressione o botão que se encontra na lateral esquerda.



2. Com a chave allen, retire o parafuso acoplador do cilindro que se encontra embaixo do magazine.



3. Carregue as esferas uma a uma pela entrada superior do magazine conforme a imagem.



5. Com a chave allen, aperte novamente o parafuso acoplador do cilindro até que a rosca ofereça uma certa resistência e então continue a apertar até ouvir o gás sendo liberado.



4. Insira o cilindro no recorte lateral ou por baixo do magazine, conforme o modelo da pistola.




6. Introduza o magazine novamente na arma tal como mostra a imagem.



## RECURSOS DE SEGURANÇA

- Para acionar a trava de segurança, empurre a alavanca para cima. A arma não dispara.  
(CIMA = TRAVADA = NÃO PRONTA)
- Para destravar, empurre a alavanca para baixo. A arma está pronta.  
(BAIXO = DESTRAVADA = PRONTA)

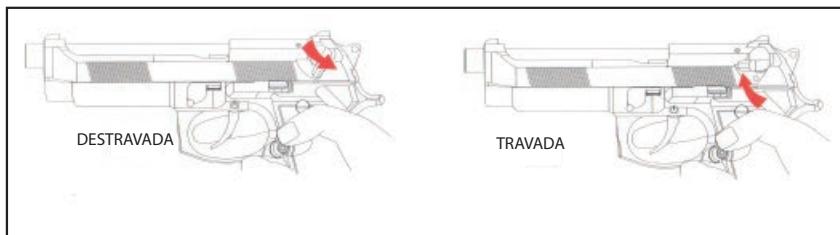


**OBS:** O MODELO ACIMA É O M92, CADA MODELO DE PISTOLA PODE TER A TRAVA DE SEGURANÇA EM LOCAIS DIFERENTES

## SEGURANÇA DE EMPUNHADURA (modelos 723 e 823)

- A trava de segurança está sempre ativada. Para liberar a trava, segure-a firmemente e a trava será desativada.


## CARREGANDO BBs

1. Puxe a mola do magazine para baixo até travar.
2. Insira as esferas por cima do magazine.
3. Mantenha 3mm de espaço entre as esferas e a borda superior.

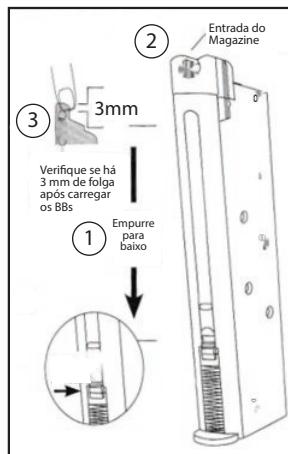


## CARREGANDO MAGAZINE

1. Coloque o magazine de volta no compartimento.
2. Empurre o magazine para cima até que ele trave.
3. Puxe o magazine para garantir que ele esteja travado no lugar.

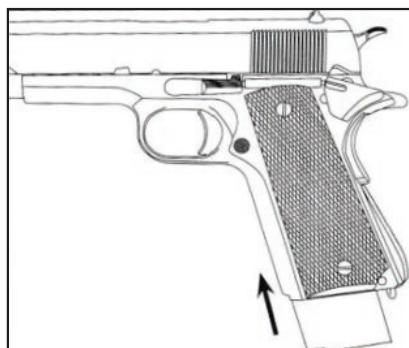



## ENGATILHANDO A PISTOLA

- Puxe o ferrolho totalmente para trás e solte o slide sem “ajudar” a voltar, para evitar que engasgue. Isso carregará automaticamente a primeira esfera na câmara. O cão estará visivelmente engatilhado (nos modelos que possuem cão externo). Puxar o slide apenas parcialmente ou “ajudar” no retorno pode causar falhas durante o disparo. O ferrolho travará aberto quando a última esfera for disparada.

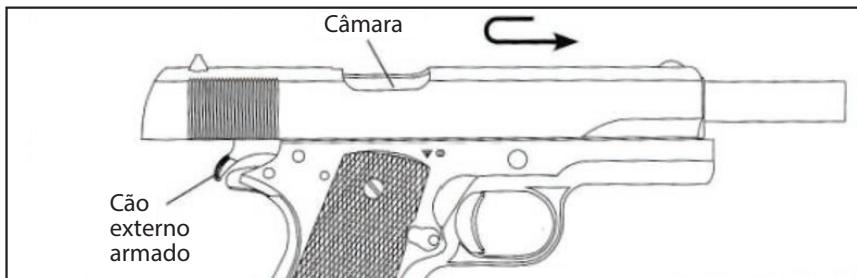

## DISPARO

- Certifique-se de que a arma esteja engatilhada.
- Segure a pistola firmemente. Segurar com as duas mãos, com uma mão envolvendo a outra, ajudará a controlar a arma.
- Solte a trava de segurança e aperte o gatilho. A ação de retorno "blowback" recarregará as BBs restantes automaticamente enquanto o ferrolho se move para frente e para trás.
- O ferrolho travará na posição aberta quando a última esfera for disparada.

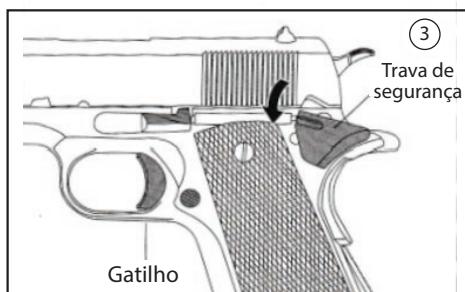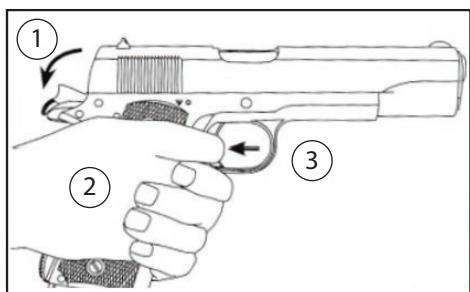

Modelos 1911

## ATENÇÃO!


Nunca atire com a arma lateralizada ou de cabeça para baixo. Não dispare com a pistola sem o magazine inserido. Isso pode danificar o bloco de impacto e resultar na perda do pino de impacto e excluirá a garantia do produto. Sempre utilize BBs de 6mm de alta qualidade, com peso igual ou superior a 0,2g nas airsofts. Usar esferas recicladas ou de baixa qualidade danificará sua arma e implicará na perda da garantia.



## DESMONTAGEM


- Não é recomendado desmontar a arma, exceto para manutenção geral ou para remover esferas presas dentro do cano.**

1. Remova o magazine pressionando o retém do magazine no lado esquerdo. Verifique e limpe a câmara.
2. Puxe o ferrolho para trás até que a pequena ranhura no ferrolho se alinhe com a extremidade traseira da alavancinha de retenção do ferrolho.
3. Enquanto segura o ferrolho na posição, remova a alavancinha de retenção do ferrolho empurrando o pino no lado direito da armação. Puxe a alavancinha de retenção do ferrolho do lado esquerdo da armação (modelos 1911, M92).
- Nos modelos 17 a trava de desmontagem não sai durante a remoção do ferrolho.
4. Deslize o ferrolho para frente, afastando-o da armação.
5. Remova a mola recuperadora e o guia de mola.
6. Remova o tampão recuperador do ferrolho.
7. Gire a bucha do cano no sentido anti-horário e puxe-a para fora da ponta do cano.
8. Deslize o cano para fora pela abertura frontal do ferrolho.

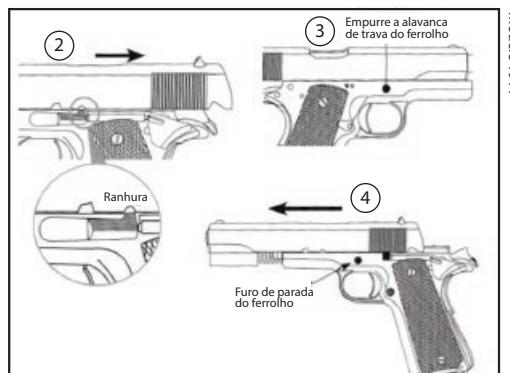

## MONTAGEM

1. Coloque o cano no ferrolho e reconecte a bucha do cano à ponta do cano.
2. Insira a mola recuperadora e o guia de mola no ferrolho.
3. Coloque o ferrolho montado nos trilhos da armação e deslize-o em direção à parte traseira da arma.
4. Alinhe o furo de ligação do cano com o furo de retenção do ferrolho e reinsira a alavanca de retenção através do ferrolho e empurre a alavanca de volta para a posição.
5. Empurre o ferrolho para trás, movendo-o para frente e para trás para garantir a montagem correta.

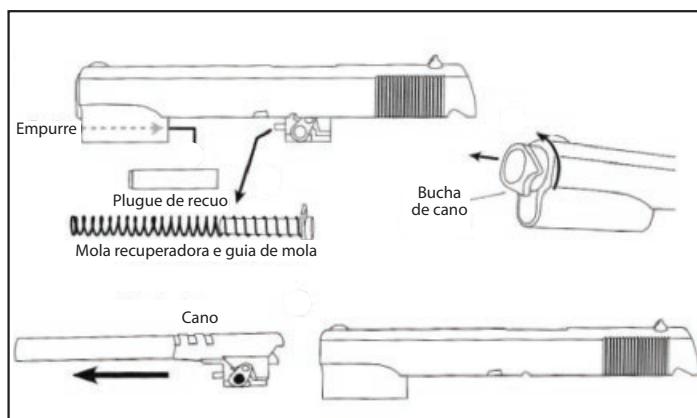

## CUIDADOS RECOMENDADOS

- Use apenas óleo de silicone virgem. Qualquer outro tipo de lubrificante pode danificar os produtos.
- Lubrifique levemente a mola recuperadora, o cilindro e as peças móveis com algumas gotas de silicone virgem. Lubrificar as vedações e os anéis de vedação é essencial. Descarregue as esferas do magazine. Certifique-se de que o magazine esteja vazio antes de lubrificar a válvula de recarga e a válvula disparadora do magazine.

# GARANTIA

- A FXR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.
- O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
- Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

## Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR.
- Agir sem cuidado com botões e travas.
- Retirar ou adulterar a ponta laranja da Airsoft.
- Violar os lacres de segurança existentes na Airsoft.
- Deixar a Airsoft engatilhada.
- Disparar quando a trava de segurança estiver acionada.
- O uso de lubrificantes não recomendados.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou que sofram desgaste natural da pintura e oxidação.
- Qualquer outro defeito não classificado como defeito de fabricação.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.
- Esta caixa contém um pistola de Airsoft que dispara esferas plásticas de 6mm. A venda é destinada para pessoas maiores de 18 anos.
- A utilização de esferas que NÃO são compatíveis com seu equipamento, ocasionará a perda da garantia.

Utilize nosso CAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site [www.fxrarmas.com.br](http://www.fxrarmas.com.br).

**OBS:** A garantia não cobre peças que tenham desgastes naturais, tais como: Pistão, molas, buchas, anéis de vedação (o-rings), também não cobre os defeitos oriundos de modificações, nem danos causados por oxidação nas partes metálicas.



Para acessar a versão digital deste manual e tutoriais em vídeo, escaneie o QR Code acima ou visite:  
[fxrarmas.com.br/manuais](http://fxrarmas.com.br/manuais)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Nº da Nota Fiscal:

Importado por:  
Fixxar Com. Imp. Exp. Ltda  
CNPJ 95.836.995/0001-31 • R. São Paulo, 2478 •  
Itoupava Seca • Blumenau/SC • 89030-000  
Central de Ajuda ao Cliente  
cac@fxrarmas.com.br • contato@fxrarmas.com.br  
[www.fxrarmas.com.br](http://www.fxrarmas.com.br)



© FXR Armas   FXR Armas

FXR Armas