

BOMBAS PCP

Manual de Instruções

Pé Fixo • FXR 162
Pé Dobrável • FXR 150
Pé Dobrável (4 estágios) • FXR 273



ARTEMIS®

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA FXR / ARTEMIS.

Especificações Técnicas

Características	Modelo		
	FXR 162	FXR 150	FXR 273
Peso	1,9Kg	2,7Kg	2,5Kg
Pressão Máxima	300 BAR (4.350 psi)	300 BAR (4.350 psi)	300 BAR (4.350 psi)
Base (Pé)	FIXO	DOBRÁVEL	DOBRÁVEL
Tipo de Engate	Rápido	Rápido	Rápido
Filtro de ar	SIM	SIM	SIM
Estágios	3	3	4

Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.


**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE MANUSEAR A SUA BOMBA MANUAL!**

ATENÇÃO!

Siga sempre as recomendações do fabricante em relação à pressão máxima de enchimento do cilindro de ar de seu equipamento PCP – carabinas e pistolas.



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

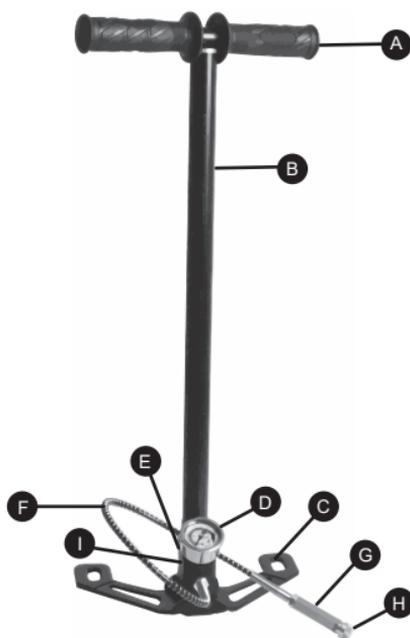

- A – Manopla
- B – Corpo
- C – Base (Pé)
- D – Manômetro
- E – Filtro de umidades
- F – Mangueira
- G – Engate rápido
- H – Tampa para teste
- I – Válvula de sangria

MONTAGEM – FXR 162

- 1 • Instale a base (pé) no corpo da bomba – aperte os parafusos com a chave allen de forma moderada.
- 2 • Instale a manopla no corpo da bomba – aperte os parafusos com a chave allen de forma moderada.

MONTAGEM – FXR 150 / FXR 273

- 1 • Instale o manômetro no corpo da bomba – aperte com a chave de boca de forma moderada, para evitar vazamentos.
- 2 • Instale a mangueira no corpo da bomba – aperte com a chave de boca de forma moderada, para evitar vazamentos.
- 3 • Instale a manopla no corpo da bomba – aperte os parafusos com a chave allen de forma moderada.

ATENÇÃO!

Antes do primeiro uso, puxe e empurre a bomba 30 vezes, sem conectá-la a nenhum equipamento, tampa para teste ou cilindro de ar. Esta ação irá espalhar o óleo de silicone de forma uniforme.



TESTE DE FUNCIONAMENTO

Conecte a tampa para teste no engate rápido e feche a válvula de sangria. Após bombear 10 vezes a pressão atingirá 300 Bar (4.350 psi), isto significa que a montagem foi concluída de forma correta e sem vazamentos. Abra a válvula de sangria.

OPERANDO A BOMBA

- 1 • Leia as instruções a respeito do seu equipamento, para que você esteja familiarizado com o produto que está operando.
- 2 • Conecte o pino de encher (fornecido com seu equipamento PCP – carabina/pistola) no engate rápido da mangueira de sua bomba manual.
- 3 • Feche a válvula de sangria.
- 4 • Encaixe o pino de encher no cilindro de ar do seu equipamento PCP – carabina/pistola.
- 5 • Segure firme a manopla com as duas mãos e coloque os seus dois pés na base da bomba.
- 6 • Inicie o bombeamento, levantando lentamente e, logo após pressionando a manopla para baixo. Continue bombeando até que o nível de pressão desejado seja atingido no cilindro de ar de seu equipamento PCP – carabina/pistola.
Atenção: Quando o nível de pressão atingir 100 Bar, será necessário utilizar o peso corporal para além deste nível de pressão.
- 7 • Abra lentamente a válvula de sangria, de modo que todo o excesso de ar da mangueira seja descarregado.
- 8 • Desconecte a mangueira do cilindro de ar de seu equipamento PCP – carabina/pistola.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Esta bomba manual foi projetada apenas para encher o cilindro de ar do seu equipamento – carabina/pistola. Não utilize para outros fins.
- Recomendamos utilizar a bomba manual em ambiente de baixa umidade – isto é benéfico para o desempenho da bomba manual e do seu equipamento PCP – carabina/pistola.
- Bombeie lenta e calmamente.
- Com o uso prolongado, a bomba poderá tornar-se mais difícil de funcionar, o que pode ser causado pela falta ou má lubrificação – ocasionando resistência sobre os anéis de vedação. Por isto, recomendamos a limpeza e a lubrificação sempre que sentir dificuldade no manuseio da bomba.
- Utilize apenas óleo de silicone para lubrificar a bomba – nunca utilize outro tipo de óleo ou graxa.
- Após qualquer uso, SEMPRE certifique-se de abrir a válvula de sangria antes de desconectar a mangueira do seu equipamento. Caso contrário, pode haver danos aos anéis de vedação do pino de encher do seu equipamento.
- A pressão máxima da bomba manual é de 300 Bar, porém a pressão máxima de enchimento do cilindro de ar do seu equipamento PCP – carabina/pistola pode ser diferente. Por motivos de segurança, NUNCA ultrapasse as recomendações do fabricante referente a pressão máxima de enchimento do cilindro de ar do seu equipamento PCP – carabina/pistola. Esta ação acarretará em situações perigosas, resultando em lesões graves a você ou outras pessoas presentes.

É importante também nunca encher cilindros de ar que não estejam em bom estado ou estejam danificados.

- Durante o bombeamento, certifique-se de estar em uma superfície plana e em uma posição firme.
- Não torça ou achate a mangueira quando estiver usando a bomba manual.
- Nunca utilize qualquer bomba com o manômetro removido.
- Não utilize esta bomba se você tiver alguma doença física que interfira na ação de bombeamento ou na sua saúde.
- A substituição do filtro de umidade deve acontecer a cada 2-3 meses em climas de alta umidade e a cada 4-5 meses em climas de baixa umidade. Todo filtro de umidade deve ser substituído após o uso prolongado da bomba.
- Nunca tente modificar ou fazer qualquer alteração na sua bomba manual.
- SEMPRE obedeça os manuais de instruções – tanto o da bomba manual, quanto o do seu equipamento PCP.
- Qualquer reparo que necessite ser feito, busque o fabricante ou a assistência técnica autorizada mais próxima.

GARANTIA

A FXR/ARTEMIS oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR/ARTEMIS.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.

Utilize nosso SAC para saber onde encontrar uma assistência técnica autorizada perto de você. Consulte também para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site:

www.fxrarmas.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Luneta modelo: Pé Fixo Pé Dobrável Pé Dobrável (4 estágios)

Local de Compra:

CNPJ: Data de Compra:

Cidade: Estado:

Nº da Nota Fiscal:



CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
sac@fixxar.com.br • contato@fxrarmas.com.br

www.fxrarmas.com.br

fxrarmas FXR Armas

FXR Armas