

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FARSIGHT

 (Arco Composto 15lbs)

FIREKITE

 (Arco Recurvo 15lbs)

**Imagem meramente ilustrativa.*

ARTEMIS.by
HØRI-ZONE

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FXR



Obrigado por escolher um produto ARTEMIS by HORI-ZONE OUTDOORS!

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo o seu arco por muitas temporadas. Parabéns pela compra, desejamos sucesso nas suas atividades – e mais uma vez, nosso muito obrigado!

Este guia foi preparado para fornecer todas as informações necessárias para que você utilize seu arco com segurança e eficiência.



Nunca dispare o arco a seco, pois isso pode danificá-lo. Quando não há uma flecha instalada, a energia acumulada é liberada sem resistência, o que compromete o mecanismo. Sempre verifique se há uma flecha posicionada antes de disparar. Essa prática garante o bom funcionamento do arco e prolonga sua vida útil. **Disparos a seco resultam na perda automática da garantia.**

USO EXCLUSIVAMENTE RECREATIVO, SEM FINS PROFISSIONAIS.
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR O SEU ARCO.

Atenção!

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



REGRAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



DEVE-SE TOMAR EXTREMO CUIDADO SEMPRE AO MANUSEAR UM ARCO. NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

- 1 - Nunca dispare a seco com o arco (atirar sem flecha ou flecha muito leve).
 - 2 - O disparo a seco **ANULA** a garantia e pode resultar em danos ao produto e possivelmente causar ferimentos pessoais.
 - 3 - Nunca dispare o arco até ter certeza do seu alvo.
 - 4 - Sempre use um alvo adequado e proteção ao atirar.
 - 5 - Sempre use flechas adequadas com entalhes em meia-lua.
 - 6 - Sempre inspecione o arco e as flechas antes de disparar.
 - 7 - Flechas tortas ou danificadas não são seguras para atirar e devem ser descartadas.
 - 8 - Antes de atirar, considere a trajetória que a flecha fará se você errar o alvo pretendido, garantindo assim que não resulte em nenhum dano ou prejuízo.
 - 9 - Certifique-se de seu alvo antes de atirar.
 - 10 - Sempre aponte e dispare em um alvo seguro.
 - 11 - Não aponte e dispare em um alvo que possa ricochetear ou desviar.
 - 12 - Nunca atire na direção de sons.
 - 13 - Não atire nas linhas de energia ou isolantes ou perto delas.
- Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde as linhas de energia podem não ser tão visíveis.

14 - O uso ou manuseio inadequado de armas não é de responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob nenhuma circunstância. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado.

15 - **Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de dano ou ferimento ocasionado pela utilização indevida do produto.**

16 - Arcos nunca devem ser usados sob a influência de álcool ou drogas.


17 - Após realizar quaisquer procedimentos em seu arco como limpeza, ajustes, desmontagem ou instalação de acessórios, é necessária uma verificação do funcionamento apropriado antes de disparar.



PENSE PRIMEIRO, DEPOIS ATIRE.
NÃO CONFIE EM MECANISMOS DE
SEGURANÇA.
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.
SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.


GUIA BÁSICO DE COMPONENTES

FARSIGHT

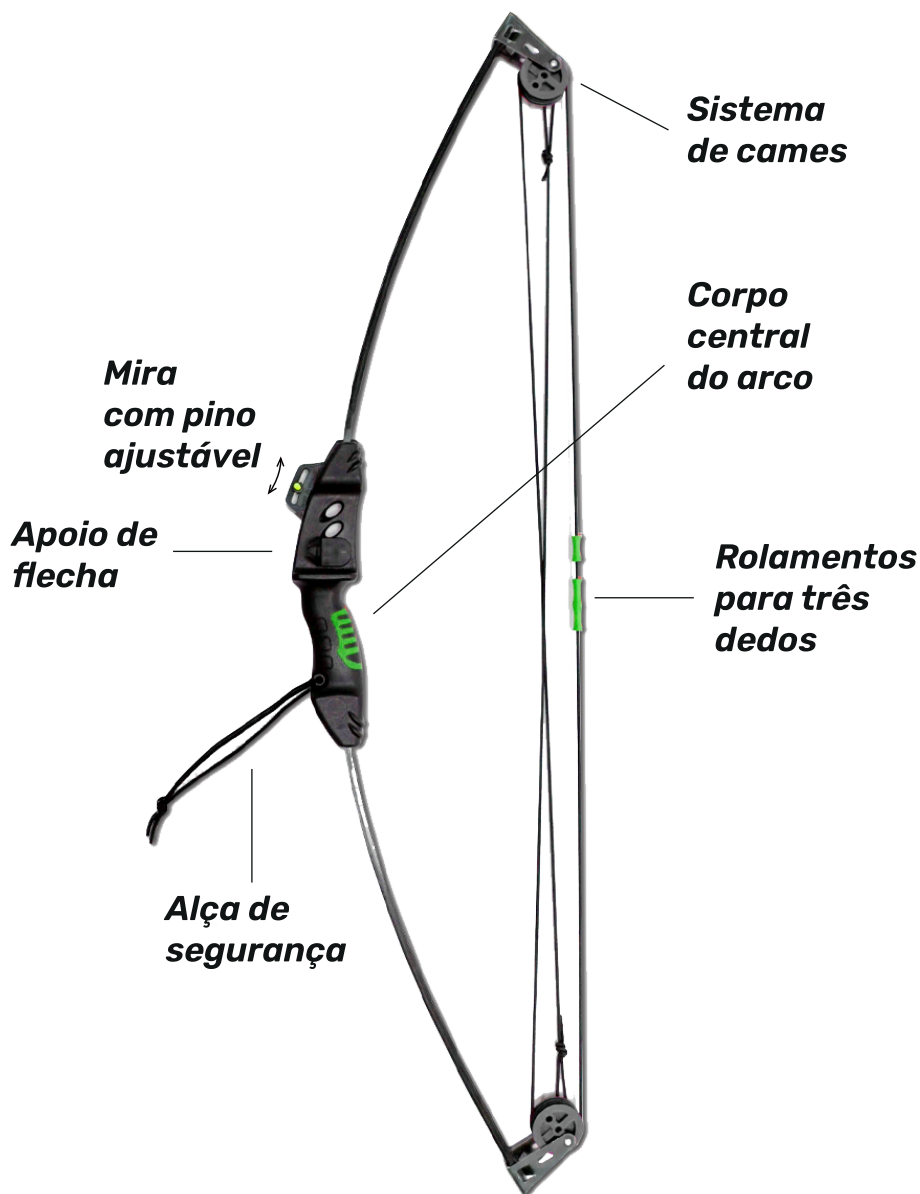


GUIA BÁSICO DE COMPONENTES

FIREKITE

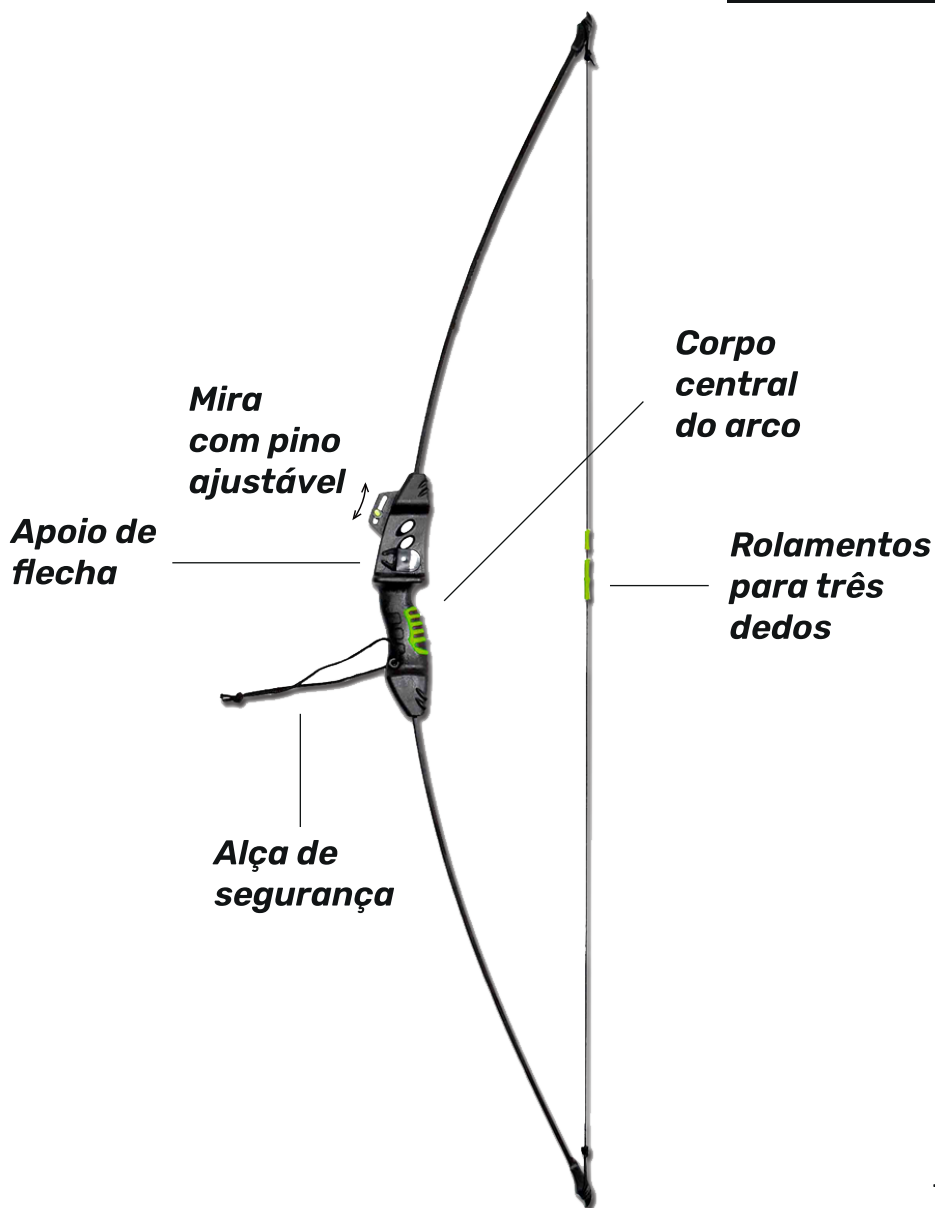

AJUSTANDO SEU ARCO


- Rolamentos de dedos para tracionar o arco.

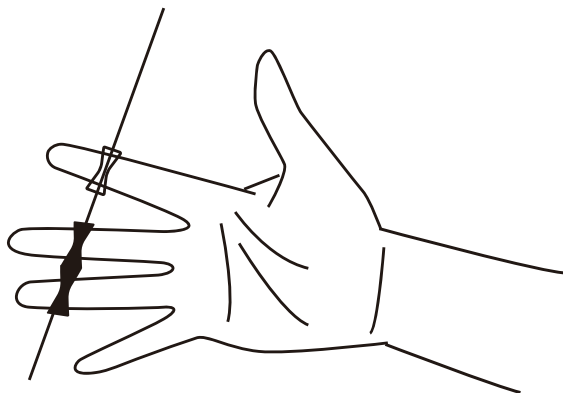


- Segurando o arco.




- Posição do protetor de braço.

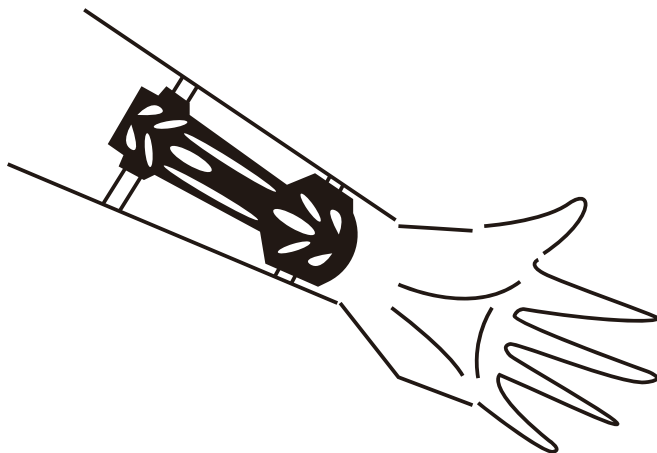


- Posição correta da flecha.

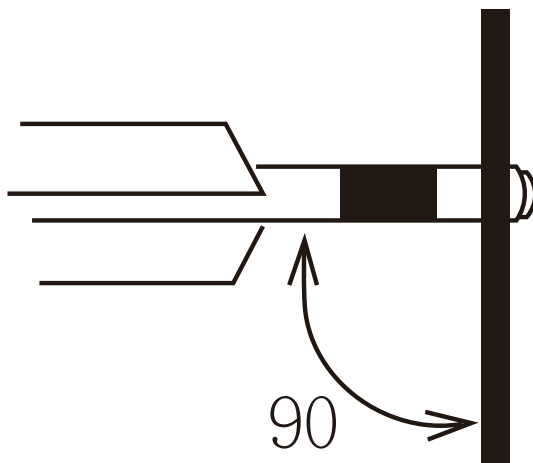

- Segurando a corda e a flecha.

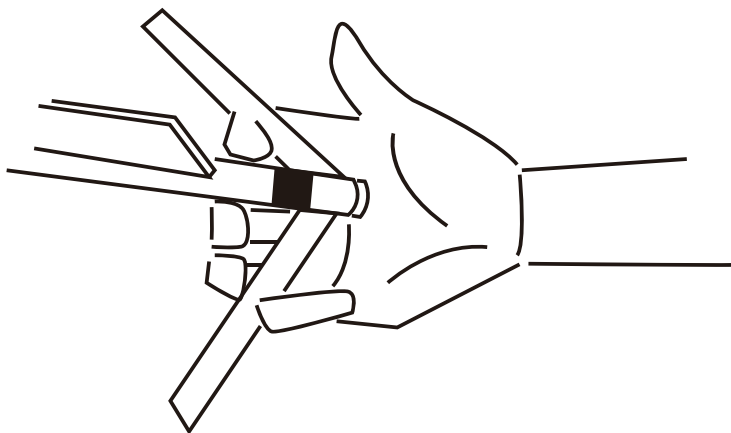

- Instalação da mira.

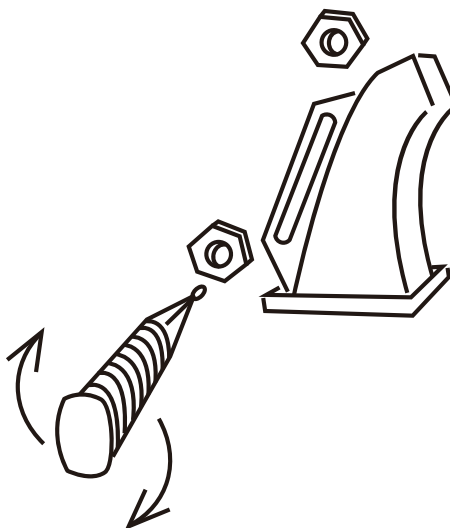

INSTALAÇÃO MIRA E APOIO DE FLECHA

MIRA: Para instalar a mira, rosqueie a porca na haste da mira primeiro. Em seguida, insira a mira no trilho próprio do riser (corpo central do arco) e fixe-a firmemente com outra porca, conforme ilustrado na Figura 1.

APOIO DE FLECHA: Para instalar o apoio de flecha, insira-o corretamente no riser (corpo central do arco), garantindo que esteja bem fixado, conforme ilustrado na Figura 2.

Observação: Para usuários canhotos, basta instalar a mira e o apoio de flecha no lado oposto do riser (corpo central do arco), que possui design ambidestro.

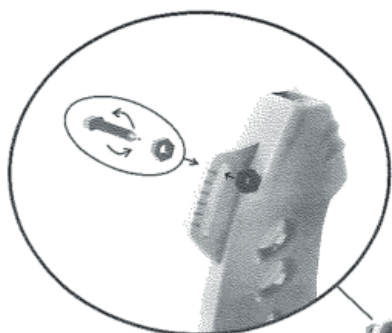


Fig. 1

Para instalar o apoio de flecha, insira-o firmemente no riser (corpo central do arco), conforme ilustrado na Figura 2.

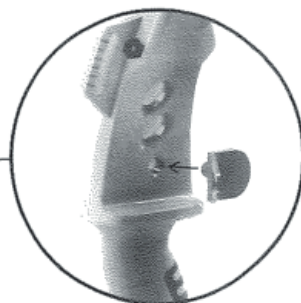


Fig. 2

GARANTIA

A FXR mantém a garantia legal de 90 (noventa) dias contra vícios de funcionamento ou de fabricação.

O período de garantia tem início na data de emissão da nota fiscal de compra do produto, e terá vigência pelo prazo acima referido, desde que respeitadas as condições a seguir informadas:

- A garantia abrange reparos ou serviços necessários, desde que fique constatado que o vício tenha ocorrido em condições normais de uso.

ESTA GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE SE:

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR;
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas, extremas ou em desacordo com as recomendações de uso contidas no manual;
- A garantia não se aplica aos produtos com vício ou defeito decorrentes de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, má conservação, armazenagem inadequada ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- A garantia não cobre peças que sofram desgastes naturais, tais como: cordas, cabos, flechas ou outras peças móveis consideradas peças substituíveis que requerem manutenção periódica;
- A garantia não cobre vício ou defeito oriundos de modificações ou por oxidação nas partes metálicas;
- Peças plásticas danificadas por quedas, choques ou qualquer situação que não seja causada pelo uso correto, não estarão cobertas pela garantia;
- A garantia se invalida em caso de tiro a seco (tiro realizado sem o arco estar armado com uma flecha).


Este equipamento é de uso **EXCLUSIVAMENTE** recreativo, não se destina para utilização profissional.

Esta garantia é da modalidade de balcão, ou seja, cabe ao consumidor levar o produto até a assistência técnica mais próxima.

Todavia, quando não houver técnico credenciado na região do consumidor, as despesas com o despacho do produto para o técnico credenciado e do retorno ao consumidor serão arcadas pela FXR apenas durante o prazo da garantia legal (90 dias), e de responsabilidade do consumidor no período da garantia contratual.

Utilize nosso CAC (Central de Ajuda ao Cliente) para saber onde encontrar uma assistência técnica autorizada mais próxima de você. Consulte também, para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site.



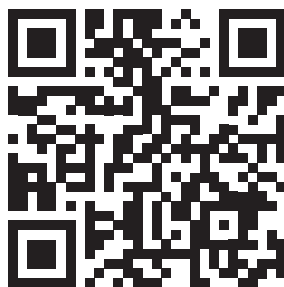

Para acessar a versão digital deste manual, utilize o QR Code acima ou acesse: fxrarmas.com.br/manuais

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo:

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Nº da Nota Fiscal:

Importado por:

Fixxar Com. Imp. Exp. Ltda

CNPJ 95.836.995/0001-31 • R. São Paulo, 2478 •

Itoupava Seca • Blumenau/SC • 89030-000

Central de Ajuda ao Cliente

cac@fxrarmas.com.br • contato@fxrarmas.com.br

www.fxrarmas.com.br

 FXR Armas  FXR Armas

 FXR Armas

