MANUAL DE INSTRUÇÕES

SERPENT

Arco Longo 35lbs



ARTEMIS by
HORI-ZONE



VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FXR

Obrigado por escolher um produto ARTEMIS by HORI-ZONE OUTDOORS! Temos certeza de que você aproveitará ao máximo o seu arco por muitas temporadas. Parabéns pela compra, desejamos sucesso nas suas atividades — e mais uma vez, nosso muito obrigado!

Este guia foi preparado para fornecer todas as informações necessárias para que você utilize seu arco com segurança e eficiência.



Nunca dispare o arco a seco, pois isso pode danificá-lo. Quando não há uma flecha instalada, a energia acumulada é liberada sem resistência, o que compromete o mecanismo. Sempre verifique se há uma flecha posicionada antes de disparar. Essa prática garante o bom funcionamento do arco e prolonga sua vida útil. **Disparos a seco resultam na perda automática da garantia.**

USO EXCLUSIVAMENTE RECREATIVO, SEM FINS PROFISSIONAIS.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR O SEU ARCO.

Atenção!

Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.



REGRAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



DEVE-SE TOMAR EXTREMO CUIDADO SEMPRE AO MANUSEAR UM ARCO. NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

- 1- Nunca dispare a seco com o arco (atirar sem flecha ou flecha muito leve).
- 2-0 disparo a seco **ANULA** a garantia e pode resultar em danos ao produto e possivelmente causar ferimentos pessoais.
- 3 Nunca dispare o arco até ter certeza do seu alvo.
- 4 Sempre use um alvo adequado e proteção ao atirar.
- 5-Sempre use flechas adequadas com entalhes em meia-lua.
- 6 Sempre inspecione o arco e as flechas antes de disparar.
- 7 Flechas tortas ou danificadas não são seguras para atirar e devem ser descartadas.
- 8 Antes de atirar, considere a trajetória que a flecha fará se você errar o alvo pretendido, garantindo assim que não resulte em nenhum dano ou prejuízo.
- 9 Certifique-se de seu alvo antes de atirar.
- 10 Sempre aponte e dispare em um alvo seguro.
- 11 Não aponte e dispare em um alvo que possa ricochetear ou desviar.
- 12 Nunca atire na direção de sons.
- 13 Não atire nas linhas de energia ou isolantes ou perto delas.


Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde as linhas de energia podem não ser tão visíveis.

- 14 O uso ou manuseio inadequado de armas não é de responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob nenhuma circunstância. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado.
- 15 Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de dano ou ferimento ocasionado pela utilização indevida do produto.
- 16 Arcos nunca devem ser usados sob a influência de álcool ou drogas.
- 17 Após realizar quaisquer procedimentos em seu arco como limpeza, ajustes, desmontagem ou instalação de acessórios, é necessária uma verificação do funcionamento apropriado antes de disparar.




PENSE PRIMEIRO, DEPOIS ATIRE. NÃO CONFIE EM MECANISMOS DE SEGURANÇA. "MEIO SEGURO" NÃO É SEGURO. SEJA SEGURO, NÃO ARREPENDIDO.

GUIA BÁSICO DE COMPONENTES

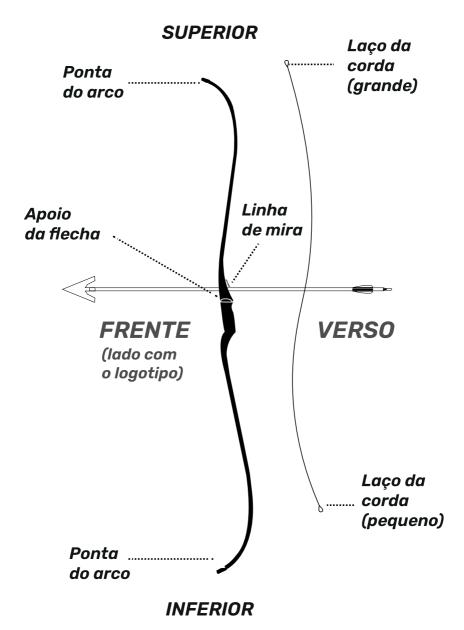


AJUSTANDO SEU ARCO

- Prenda o laço menor na ponta inferior do arco e o laço maior na ponta superior.

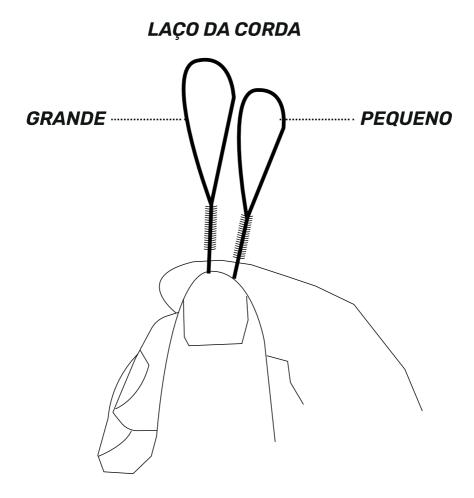

- Encaixe primeiro o laço menor da corda na PONTA INFERIOR do ARCO.

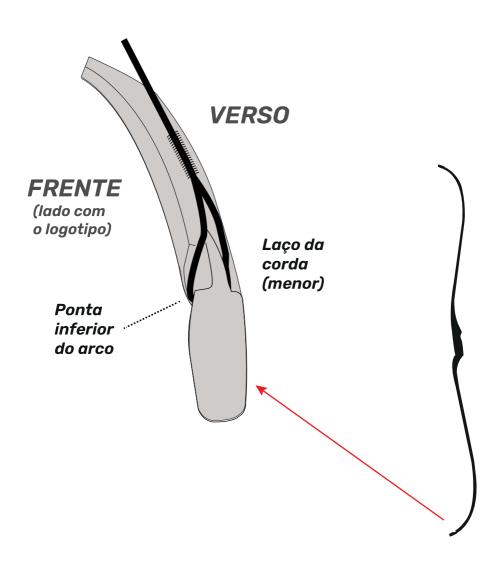


 Com o LADO IMPRESSO VOLTADO PARA VOCÊ, segure a extremidade superior com a mão direita e apoie a curvatura inferior no pé esquerdo. Com a mão esquerda, segure próximo ao laço maior.



- Avance com o pé direito por cima do arco.



- Gire o LAÇO MAIOR no sentido horário de 5 a 10 vezes e prepare-se para encaixá-lo na ponta superior do arco.

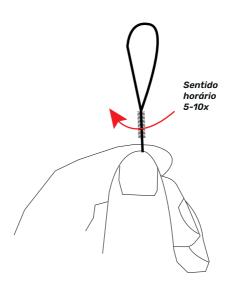

 Com a mão direita, empurre suavemente a parte curva superior do arco para frente.



 Encaixe o laço na ponta superior do arco – a montagem da corda está concluída.



GARANTIA

A FXR mantém a garantia legal de 90 (noventa) dias contra vícios de funcionamento ou de fabricação.

O período de garantia tem início na data de emissão da nota fiscal de compra do produto, e terá vigência pelo prazo acima referido, desde que respeitadas as condições a seguir informadas:

- A garantia abrange reparos ou serviços necessários, desde que fique constatado que o vício tenha ocorrido em condições normais de uso.

ESTA GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE SE:

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR;
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas, extremas ou em desacordo com as recomendações de uso contidas no manual;
- A garantia não se aplica aos produtos com vício ou defeito decorrentes de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, má conservação, armazenagem inadequada ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- A garantia não cobre peças que sofram desgastes naturais, tais como: cordas, cabos, flechas ou outras peças móveis consideradas peças substituíveis que requerem manutenção periódica;
- A garantia não cobre vício ou defeito oriundos de modificações ou por oxidação nas partes metálicas;
- Peças plásticas danificadas por quedas, choques ou qualquer situação que não seja causada pelo uso correto, não estarão cobertas pela garantia;
- A garantia se invalida em caso de tiro a seco (tiro realizado sem o arco estar armado com uma flecha).

Este equipamento é de uso EXCLUSIVAMENTE recreativo, não se destina para utilização profissional.

Esta garantia é da modalidade de balcão, ou seja, cabe ao consumidor levar o produto até a assistência técnica mais próxima.

Todavia, quando não houver técnico credenciado na região do consumidor, as despesas com o despacho do produto para o técnico credenciado e do retorno ao consumidor serão arcadas pela FXR apenas durante o prazo da garantia legal (90 dias), e de responsabilidade do consumidor no período da garantia contratual.

Utilize nosso CAC (Central de Ajuda ao Cliente) para saber onde encontrar uma assistência técnica autorizada mais próxima de você. Consulte também, para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site.





Para acessar a versão digital deste manual, utilize o QR Code acima ou acesse: fxrarmas.com.br/manuais

CEDTI				ANTIA
(PK II	IFIC AL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· (=/\K	

Nome completo:

Modelo:

Número de Série: Local de Compra:

CNPJ: Data de Compra:

Cidade: Estado:

N° da Nota Fiscal:

Importado por:
Fixxar Com. Imp. Exp. Ltda
CNPJ 95.836.995/0001-31 • R. São Paulo, 2478 •
Itoupava Seca • Blumenau/SC • 89030-000
Central de Ajuda ao Cliente
cac@fxrarmas.com.br
www.fxrarmas.com.br



