MANUAL DE INSTRUÇÕES

PCP

VERSÃO 2026/01



MUNIÇÃO NÃO INCLUSA

FXR® ARTEMIS®

MODELOS



AP1000 NOMAD



AP1000B NOMAD HC



P15 KILLER



PP20 GOLDEN MATCH



P35 BLACKENED



P35 CAMO



P35X EVOLUTION



P35XB EVOLUTION HC



P35XTB LIMITED



PP700S-A OLIMPIC



PP750 STOCKER



PP800R TARGET



PR900W G2



PR900S G2



PR900W G3



PR900S G3

MODELOS



PR900T G3



MAX 1



MAX 2 TB



MAX 2 DT



M16 SPECTER



M18 HAMMER



M22 ULLER



M25 THUNDER BLACK



M25W THUNDER CLASSIC



M30C UPPER



M40 HAZELWOOD



M60 SLAYER BLACK



M60B SLAYER HC



T-REX BULLPUP



T-REX



T-REX W

MODELOS



NEMESIS



THERON



MAT300 ZENITH



AP1000TB LIMITED



PP850 GENESIS

As imagens são meramente ilustrativas, salientamos que as imperfeições naturais da madeira e nuances de cor são características do material.
Resguardamo-nos o direito de promover alterações nos produtos sem a necessidade de aviso prévio.

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FXR



MODELO	CALIBRE	CORONHA	COMP. DO CANO	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	ALÇA DE MIRA	MASSA DE MIRA
AP1000 NOMAD	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	50cm	950FPS | 850FPS	2,4KG	106cm	N/A	N/A
AP1000B NOMAD HC	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	50cm	950FPS | 850FPS	2,6KG	106cm	N/A	N/A
P15 KILLER	5.5mm | 6.35mm	MADEIRA	45cm	900FPS | 800FPS	2KG	67,5cm	N/A	N/A
PP20 GOLDEN MATCH	4.5mm	MADEIRA	24cm	700FPS	1,1KG	42cm	AJUSTÁVEL	FIXA
P35 BLACKENED	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	45cm	900FPS | 800FPS	2,4KG	67,5cm	N/A	N/A
P35 CAMO	5.5mm	POLÍMERO	45cm	900FPS	2,4KG	67,5cm	N/A	N/A
P35X EVOLUTION	5.5mm	MADEIRA	45cm	1000FPS	2,9KG	76,5cm	N/A	N/A
P35XB EVOLUTION HC	5.5mm	MADEIRA	58cm	1100FPS	3,4KG	80,1cm	N/A	N/A
P35XTB LIMITED	5.5mm	MADEIRA	58cm	1100FPS	3,0KG	80,1cm	N/A	N/A
PP700S-A OLIMPIC	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	27,2cm	800FPS | 700FPS	900G	40cm	FIXA	FIXA
PP750 STOCKER	4.5mm | 5.5mm	MADEIRA	20,4cm	800FPS | 700FPS	1,47KG	40,6cm	FIXA	FIXA
PP800R TARGET	4.5mm | 5.5mm	MADEIRA	23,5cm	800FPS | 700FPS	1KG	38,5cm	AJUSTÁVEL	FIXA
PR900W G2	4.5mm | 5.5mm	MADEIRA	48cm	950FPS | 850FPS	2,1KG	96cm	AJUSTÁVEL	FIXA
PR9000S G2	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	48cm	950FPS | 850FPS	2,2KG	96cm	AJUSTÁVEL	FIXA
PR900W G3	4.5mm | 5.5mm	MADEIRA	48,5cm	1000FPS | 950FPS	2,5KG	105cm	AJUSTÁVEL	FIXA
PR900S G3	5.5mm	POLÍMERO	48,5cm	950FPS	2,3KG	105cm	AJUSTÁVEL	FIXA
PR900T G3	5.5mm	POLÍMERO	48,5cm	950FPS	2,3KG	105cm	AJUSTÁVEL	FIXA
MAX 1	5.5mm	POLÍMERO	70cm	1200FPS	3,7KG	93,4cm	N/A	N/A
MAX 2 TB	5.5mm	POLÍMERO	70cm	1250FPS	3,6KG	93,4cm	N/A	N/A
MAX 2 DT	5.5mm	POLÍMERO	70cm	1250FPS	4,5KG	93,4cm	N/A	N/A
M16 SPECTER	5.5mm	MADEIRA	46cm	900FPS	3,0KG	110cm	N/A	N/A
M18 HAMMER	5.5mm	POLÍMERO	48cm	1000FPS	2,9KG	108cm	N/A	N/A
M22 ULLER	4.5mm | 5.5mm | 6.35mm	MADEIRA	63,5cm	1100FPS | 1000FPS | 900FPS	3,7KG	114cm	N/A	N/A
M25 THUNDER BLACK	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	55cm	1100FPS | 1000 FPS	3,7KG	118,5cm	N/A	N/A
M25W THUNDER CLASSIC	5.5mm	MADEIRA	55cm	1000FPS	3,25KG	113,5cm	N/A	N/A
M30C UPPER	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	61,5cm	1000FPS | 900FPS	2,8KG	116cm	N/A	N/A
M40 HAZELWOOD	5.5mm	MADEIRA	52,5cm	900FPS	3,3KG	81cm	N/A	N/A
M60 SLAYER BLACK	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	61cm	1000FPS | 900FPS	3KG	92,5cm	N/A	N/A
M60B SLAYER HC	5.5mm	POLÍMERO	61cm	1000FPS	3,1KG	92,5cm	N/A	N/A
T-REX BULLPUP	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	53cm	900FPS | 800FPS	2,3KG	78,7cm	N/A	N/A
T-REX	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	48cm	1050FPS | 950FPS	3,1KG	104,8cm	AJUSTÁVEL	FIXA

*** Atenção: Pode variar de acordo com a condição do tiro**

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO FXR



MODELO	CALIBRE	CORONHA	COMP. DO CANO	VELOCIDADE*	PESO	COMP. TOTAL	ALÇA DE MIRA	MASSA DE MIRA
T-REX W	5.5mm	MADEIRA	48cm	950FPS	3,1KG	104,8cm	AJUSTÁVEL	FIXA
NEMESIS	5.5mm | 6.35mm	MADEIRA	55cm	1000FPS | 880FPS	3,2KG	77cm	N/A	N/A
THERON	5.5mm | 6.35mm	MADEIRA	58cm	1000FPS | 880FPS	3,4KG	109cm	N/A	N/A
MAT300 ZENITH	4.5mm	MADEIRA	54,5cm	560FPS	3,3KG	108cm	AJUSTÁVEL	AJUSTÁVEL
AP1000TB LIMITED	5.5mm | 6.35mm	POLÍMERO	50cm	950FPS | 850FPS	2,2KG	106cm	N/A	N/A
PP850 GENESIS	4.5mm | 5.5mm	POLÍMERO	24,8cm	900FPS | 800FPS	1,06KG	35,6cm	FIXA	FIXA

*** Atenção: Pode variar de acordo com a condição do tiro**

Este manual foi desenvolvido para cobrir todos os modelos de PCP da marca Artemis. Você poderá encontrar observações e especificações que não pertencem à sua carabina.

ATENÇÃO!
Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.

REGRAS DE SEGURANÇA

CARABINA/PISTOLA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO

• Mantenha a arma longe do alcance de crianças ou pessoas não autorizadas;
• Saiba como operar e também os procedimentos de manuseio seguro da sua carabina antes de carregar e usar;
• NUNCA aponte a sua carabina para outra pessoa, mesmo descarregada – sempre devemos tratar as armas como se estivessem carregadas;
• É ideal vestir-se adequadamente, roupas muito largas ou joias podem prender-se às peças/partes móveis da arma;
• Use sempre óculos de proteção, pois em alguns casos pode haver ricochetes;
• Use sempre protetores auriculares para prevenir danos auditivos;
• Antes de utilizar sua arma, verifique se a mesma não está danificada ou em desacordo, de modo que possa não operar corretamente;
• Antes de qualquer uso, verifique se todos os parafusos encontram-se devidamente apertados;
• Utilize apenas chumbinhos no calibre indicado pelo fabricante;
• Ao atirar, tenha em mente sempre a questão de segurança: da área onde efetuará o disparo, do alcance do tiro e da distância entre você e o alvo;
• Antes de atirar, considere a trajetória que o chumbinho fará se você errar o alvo pretendido, garantindo assim que não resulte em nenhum dano ou prejuízo. Certifique-se de seu alvo antes de puxar o gatilho;
• Sempre aponte e dispare em um alvo seguro;
• Não aponte e dispare em um alvo que possa ricochetear ou desviar;
• Não atire na água;

• Nunca atire em sons;
• Não atire nas linhas de energia ou isolantes ou perto delas. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde as linhas de energia podem não ser tão visíveis;
• Não carregue a sua carabina enquanto não estiver pronto para disparar;
• Não mantenha o dedo no gatilho, coloque-o no gatilho apenas quando for disparar;
• Não corra nem pule quando estiver carregando uma arma carregada ou armada;
• Use apenas ar comprimido na sua carabina. Não use outros gases – os mesmos podem causar um incêndio ou explosão que pode resultar em ferimentos graves ou morte;
• Quando transportar a sua carabina lembre-se que é necessário portar a Nota Fiscal, e como medida de segurança mantenha-a sempre descarregada e com a trava de segurança acionada (se o seu equipamento dispuser de uma trava);
• Não deixe uma arma carregada sem supervisão;
• Quando sua carabina estiver carregada, não apoie a mesma contra paredes, arvores ou qualquer outro objeto – a mesma pode escorregar e cair, podendo acarretar em um disparo acidental;
• A arma deve ser guardada descarregada e a munição preservada em um local diferente de onde está a arma;
• Quando a arma não estiver em uso, deve ser guardada em um local seco, para evitar oxidação;
• Não tente desmontar ou modificar sua arma. Muitas carabinas contêm molas potentes ou cilindros de ar de alta pressão que podem causar ferimentos graves se forem liberados de forma descontrolada;
• Toda vez que terminar de utilizar sua carabina, assegure-se de que toda a munição foi disparada, que o magazine esteja completamente vazio (se aplicável) e que a carabina não esteja mais engatilhada. Isso evitará possíveis acidentes que possam ocorrer quando a carabina for utilizada novamente;
• Nunca coloque a sua carabina em locais com areia, água ou sujeira;
• O uso ou manuseio inadequado de armas não é de responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob nenhuma circunstância. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
• Armas nunca devem ser usadas sob a influência de álcool ou drogas;

PENSE PRIMEIRO E DEPOIS ATIRE.
NÃO CONFIE SOMENTE EM MECANISMOS DE SEGURANÇA MECÂNICOS.
“MEIO SEGURO” NÃO É SEGURO.
SEJA CAUTELOSO, NÃO ARREPENDIDO.



Os avisos, precauções e instruções abordados neste manual de instruções podem não cobrir todas as condições e situações que possam ocorrer.
O bom senso e a cautela são fatores que não podem ser incorporados ao produto, mas são indispensáveis para a prática do tiro.



NUNCA DISPARE COM A ARMA ABERTA.

Não deixe sua carabina engatilhada por tempo superior ao necessário, para evitar desgastes de componentes internos e possíveis acidentes.
Nunca reutilize chumbinhos.



Como todos os dispositivos mecânicos, os mecanismos das carabinas e seus sistemas de segurança podem sofrer desgastes, ferrugens ou outros fatores que prejudiquem um bom funcionamento.
Nunca se deve depender somente destes sistemas para sua segurança, mantenha um bom hábito de uso da sua arma com responsabilidade e segurança, faça sempre a manutenção em sua arma, levando-a em um armeiro credenciado pela FXR, para efetuar uma revisão completa.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS

1 – Massa de mira
2 – Supressor
3 – Alça de mira
4 – Trilho Picatinny
5 – Cano
6 – Magazine
7 – Base de alimentação para monotiro
8 – Culatra
9 – Trilho ranhura 11mm
10 - Ferrolho
11 - Coronha
12 - Soleira
13 - Gatilho
14 - Trava de segurança
15 - Cilindro de ar (Reservatório de pressão)
16 - Válvula de admissão
17 - Tampa da válvula de admissão
18 - Manômetro

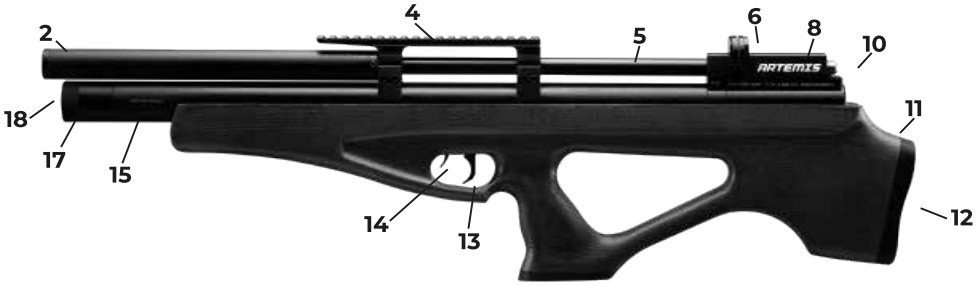



ENCHENDO O CILINDRO DE AR

ATENÇÃO!

Utilize apenas ar comprimido em sua carabina.
O uso de outros gases resulta na perda da garantia e pode provocar explosões, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte.

Fazendo a leitura do manômetro de sua carabina:

Faixa amarela: Pressão não recomendada – encha imediatamente o cilindro da sua carabina.
Faixa verde: Pressão recomendada – esta é a faixa que a carabina apresentará melhor desempenho. Ainda que o manômetro possua uma indicação diferente, NUNCA exceda a pressão máxima do cilindro de ar da carabina.
Faixa vermelha: Pressão proibida – Risco de explosão, NUNCA exceda a pressão máxima do cilindro de ar da carabina.
Faixa preta: Alguns manômetros podem apresentar toda a escala na cor preta. Nesses casos, deve-se observar a pressão máxima de enchimento gravada no cilindro da carabina, a qual deve ser rigorosamente respeitada durante o carregamento. O exceder da pressão máxima especificada pelo fabricante pode causar risco de explosão, danos ao equipamento e perda da garantia.

Atenção!
Não atire quando a pressão apontada no manômetro estiver na faixa amarela.

RECOMENDAÇÕES:

• Antes de iniciar os procedimentos para encher o cilindro da sua PCP, verifique se as conexões estão corretamente encaixadas.
• Mantenha os pontos de conexão (engate rápido, pino de enchimento e/ou válvula de admissão) SEMPRE limpos, sem resíduos de poeira e sujeira. Sujeira no interior do cilindro da PCP podem causar danos ao produto – que não estarão cobertos pela garantia.

• A cada 30 recargas lubrifique os anéis de vedação do pino de enchimento com graxa de silicone pura, NUNCA utilize outros produtos ou lubrifi - cantes. **Para a lubrificação devem ser usadas pequenas quantidades em cada ponto, pois o excesso de produto pode causar danos ao produto – que não estarão cobertos pela garantia.**

Métodos para efetuar a recarga:



ATENÇÃO!
Certifique-se de que a carabina esteja descarregada, que não há chumbinho na câmara e que a mesma esteja com a trava de segurança acionada durante a recarga do cilindro de ar (reservatório de pressão).

1. Bomba pneumática manual de alta pressão:

• Certifique-se de que a carabina está descarregada e desarmada;
• Leia as instruções a respeito da bomba manual, para que você esteja familiarizado com o produto que está operando;
• Acione a trava de segurança da sua carabina;
• Antes de conectar o bico de enchimento aos equipamentos (bomba e carabina), certifique-se de que tanto o bico quanto o bocal do equipamento estejam limpos, sem resíduos de poeira e sujeira;
• Somente então coloque o bico de enchimento no bocal da bomba e na válvula de admissão da carabina;
• Observe atentamente o manômetro da bomba e da carabina, para que estejam exercendo sua função de forma correta e até que a pressão desejada seja atingida;
• Assim que a pressão for atingida, abra a válvula de alívio da bomba, para retirar o ar excedente da mangueira da bomba;
• Por fim remova cuidadosamente o bico de enchimento da carabina e da bomba.

2. Compressor elétrico de alta pressão – próprio para enchimento de cilindros de carabinas PCP:

• Certifique-se de que a carabina está descarregada e desarmada;
• Leia as instruções a respeito do compressor elétrico de alta pressão, para que você esteja familiarizado com o produto que está operando;

• Acione a trava de segurança da sua carabina;
• Antes de conectar o bico de enchimento aos equipamentos (compressor e carabina), certifique-se de que tanto o bico quanto o bocal do equipamento estejam limpos, sem resíduos de poeira e sujeira;
• Somente então coloque o bico de enchimento no bocal do compressor e na válvula de admissão da carabina;
• Feche a válvula de alívio de pressão do compressor;
• Inicie o processo conforme indicado no manual de instruções do compressor;
• Observe atentamento o manômetro do compressor elétrico e da carabina, para que estejam exercendo sua função de forma correta e até que a pressão desejada seja atingida;
• Assim que a pressão for atingida, abra a válvula de alívio de pressão do compressor, para retirar o ar excedente da mangueira do compressor;
• Por fim remova cuidadosamente o bico de enchimento da carabina e do compressor.

3. Cilindro scuba com estação de recarga para carabinas PCP:

• Certifique-se de que a carabina está descarregada e desarmada;
• Leia as instruções a respeito do cilindro scuba, para que você esteja familiarizado com o produto que está operando;
• Acione a trava de segurança da sua carabina;
• Antes de conectar o bico de enchimento aos equipamentos (cilindro scuba e carabina), certifique-se de que tanto o bico quanto o bocal do equipamento estejam limpos, sem resíduos de poeira e sujeira;
• Somente então coloque o bico de enchimento no bocal do cilindro scuba e na válvula de admissão da carabina;
• Feche a válvula de alívio de pressão da estação de recarga do cilindro scuba;
• Abra a torneira da estação e recarga do cilindro LENTAMENTE e comece a encher o cilindro de ar da sua carabina (reservatório). Encher o mesmo muito rápido pode causar aquecimento, falha na precisão de pressão e inclusive, risco de explosão;
• Observe atentamento o manômetro da estação de recarga do cilindro scuba e da carabina, para que estejam exercendo sua função de forma correta e até que a pressão desejada seja atingida;
• Assim que a pressão for atingida, abra a válvula de alívio de pressão da estação de recarga do cilindro scuba, para retirar o ar excedente da mangueira;
• Por fim remova cuidadosamente o bico de enchimento da carabina e da estação de recarga do cilindro scuba.

ARMAZENANDO A SUA CARABINA

A maneira mais adequada de guardar a sua carabina PCP é com alguma pressão no reservatório de pressão. Isso mantém as vedações da carabina forçadas contra a superfície de vedação e poupa alguma pressão de ar para o próximo uso. Para os casos em que for necessário despressurizar o cilindro de ar (reservatório de pressão), contate uma assistência técnica autorizada FXR ou contate o nosso CAC.

ATENÇÃO!
Antes de remover o pino de enchimento do bocal da válvula de admissão ou do equipamento, certifique-se de que o ar residual da mangueira do equipamento (bomba, compressor ou cilindro scuba) já tenha sido esvaziado.
NÃO DESMONTE NENHUMA PEÇA DA SUA CARABINA EM QUALQUER SITUAÇÃO.

ALIMENTANDO O MAGAZINE

Modelos: M11 / M16 / Ghost M16A / Destroyer P10

1 - Certifique-se de que o magazine se encontra na posição inicial. Insira um chumbinho por vez em cada nicho – de acordo com a figura.
2 - Gire a colmeia no sentido anti-horário para inserir o próximo chumbinho.
3 - Repita a operação até que o magazine esteja completamente cheio.

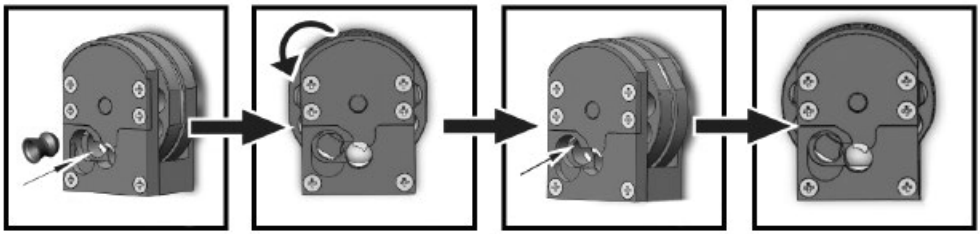

Modelos: M25 Thunder Black / M22 Uller / M30 Firewood / M30C Upper / M60 Slayer Black / M60B Slayer HC / Max 1

1 - Gire o magazine no sentido anti-horário até o final do curso. Prenda o magazine e a placa transparente na posição final com a mão.
2 - Insira um chumbinho no nicho – no sentido ilustrado na imagem.
3 - Gire a tampa do magazine no sentido horário e insira o próximo chumbinho.
4 - Repita a operação até que o magazine esteja completamente cheio.

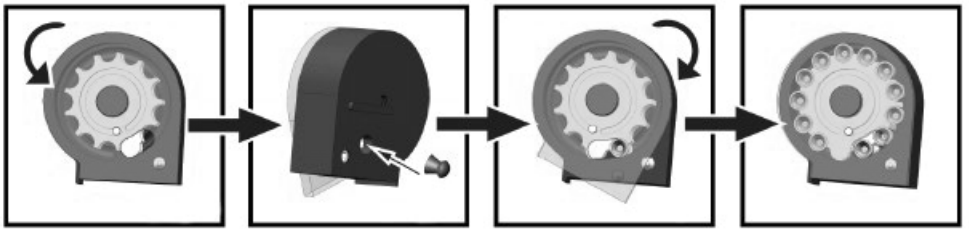

Modelos: M25W Thunder Classic / PR900 G3 / AP900 / AP1000

1 - Insira o chumbinho no primeiro nicho.
2 - Gire o magazine até aparecer o próximo nicho vazio, e insira o próximo chumbinho.
3 - Repita o processo até completar o magazine.

OBS: Como o magazine possui trava automática, não precisa ser carregado de forma inversa.
*O magazine da M25W Thunder Classic não pode ser utilizado na M25 Thunder Black.

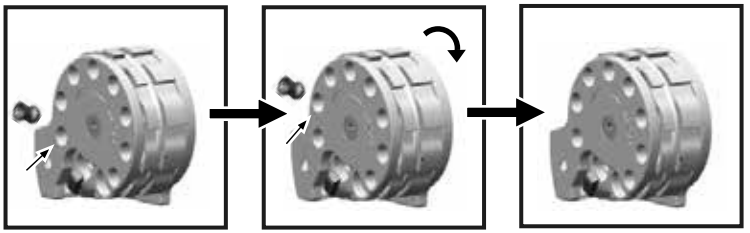

Modelos: PR900 G2 / PP800R / PP750 Stocker

Gire o magazine no sentido anti-horário até o final do curso. Prenda o magazine e a placa transparente na posição final com a mão.
2 - Insira um chumbinho no nicho – no sentido ilustrado na imagem.
3 - Gire a tampa do magazine no sentido horário e insira o próximo chumbinho.
4 - Repita a operação até que o magazine esteja completamente cheio.

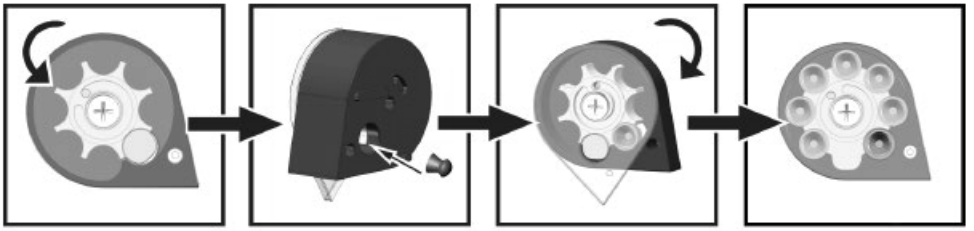

Modelos: P15 Killer / P35 Blackened / P35X Evolution / P35XB Evolution HC

1 - Gire o magazine no sentido anti-horário até o final do curso. Prenda o magazine e a placa transparente na posição final com a mão.
2 - Insira um chumbinho no nicho – no sentido ilustrado na imagem.
3 - Gire a tampa do magazine no sentido horário e insira o próximo chumbinho.
4 - Repita a operação até que o magazine esteja completamente cheio.

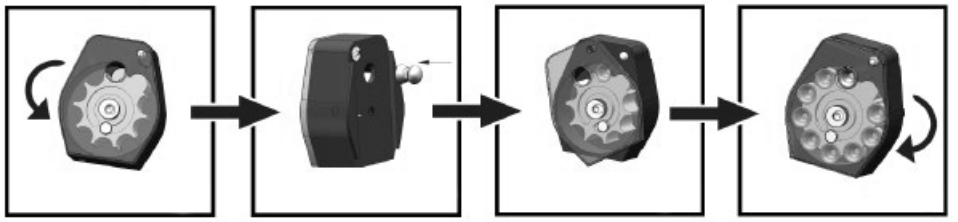

Modelos: T-Rex/ T-Rex W / T-Rex Bullpup

1 – Gire a tampa do magazine até expor todo o interior.
2 – Insira os chumbinhos nos orifícios determinados com a ponta para baixo até completar todos os campos.
3 – Volte a tampa do magazine na posição inicial.
4 – Insira o magazine na carabina e efetue o engatilhamento/disparo da arma. Ao zerar o magazine, repita o processo.

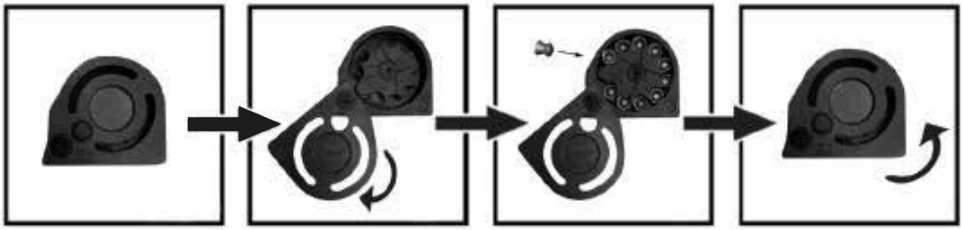

Modelo: M40 HazelWood

1 - Retire o magazine da carabina.
2 -Gire a tampa frontal do magazine até o final.
3 -Vire o magazine e insira por trás o primeiro chumbinho, com a saia para baixo e cabeça para cima, com ilustrado.
4 -Vire o magazine novamente e insira o restante dos chumbinhos por frente, conforme girar a tampa frontal.
5 -Coloque o magazine na carabina e efetue os disparos. Quando zerar os chumbinhos, repita o processo.

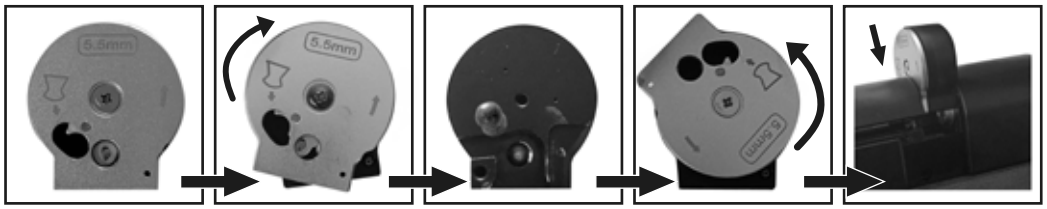

Modelos: Nemesis e Theron

1 – Levante a tampa transparente e gire no sentido horário, seguindo a direção da seta, até travar.

2 – Coloque um dedo sob o carregador cobrindo o orifício.

3 – Insira o primeiro projétil no carregador com a cabeça voltada para frente. Certifique-se de que o projétil não fique para fora na parte traseira do carregador. Caso isso aconteça, empurre-o para dentro. Tenha cuidado para não apertar ou danificar o projétil, pois isso pode afetar a precisão.

4 – Gire a tampa no sentido anti-horário e insira os projéteis restantes no carregador. Quando estiver cheio, trave a tampa na posição inicial e o carregador estará pronto para uso.

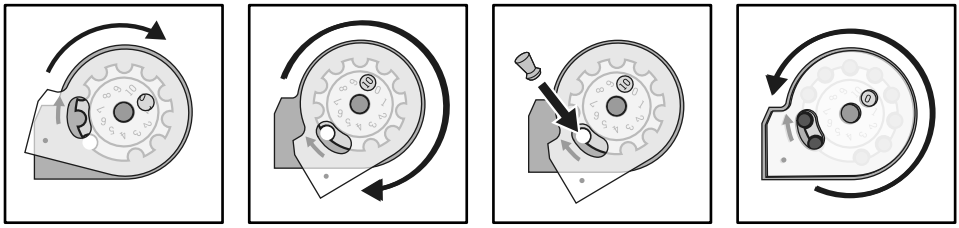

PROCEDIMENTOS PARA ARMAR E MUNICIAR

Esta carabina foi desenvolvida para utilização em modo **SINGLE SHOT** e **MULTI SHOT***. Acompanhe o passo a passo abaixo descrito:

*Com excessão do modelo Olimpic PP700S-A, que possui apenas modo **SINGLE SHOT**

⚠ **ATENÇÃO:**
Nunca utilize chumbinhos com banho de latão.

SINGLE SHOT – Utilizando a base de alimentação para monotiro

1. Acione a trava de segurança e aponte a carabina para uma direção e local seguros;
2. Engatilhe a carabina puxando a alavanca do ferrolho para a posição aberta até ouvir um “click”;
3. Encaixe a base de alimentação para monotiro da esquerda para a direita na extremidade do cano. A canaleta da base deve ficar alinhada com a porta de alimentação na extremidade do cano.
4. Posicione um chumbinho na canaleta – no sentido ilustrado na imagem. Não coloque mais de um chumbinho por disparo.
5. Empurre o ferrolho para frente até que seja sentida uma resistência firme e para baixo (quando aplicável), desta forma o ferrolho estará na posição fechada e travada.
6. Certifique-se de que o ferrolho esteja travado antes de efetuar o disparo.
7. Libere a trava de segurança.

Pronto! A sua carabina está em posição de tiro.

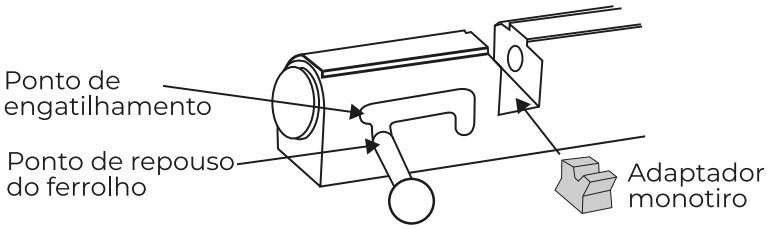

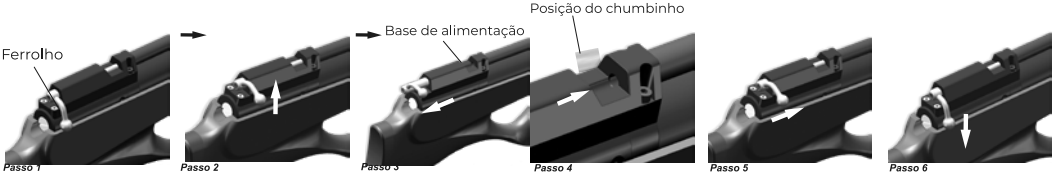

MULTI SHOT – Utilizando o Magazine

1. Acione a trava de segurança e aponte a carabina para uma direção e local seguros;
2. Engatilhe a carabina puxando a alavanca do ferrolho para a posição aberta até ouvir um “click”;
3. Encaixe o magazine da esquerda para a direita na extremidade do cano.
4. Empurre o ferrolho para frente até que seja sentida uma resistência firme e para baixo (quando aplicável), desta forma o ferrolho estará na posição fechada e travada.
Atenção! Este movimento com o ferrolho deve acontecer ininterruptamente. Caso você retorne o ferrolho para trás e empurre o mesmo para frente novamente, um novo chumbinho será posicionado – podendo até ocorrer a obstrução do cano – que causará danos ao produto e não estará coberto pela garantia.
5. Certifique-se de que o ferrolho esteja travado antes de efetuar o disparo.
6. Libere a trava de segurança.



Pronto! A sua carabina está em posição de tiro.

ATENÇÃO!
MANUSEAR A SUA CARABINA SEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS NESTE MANUAL PODE ACARRETAR EM DISPARO ACIDENTAL, PODENDO CAUSAR DANOS AO PRODUTO E SÉRIAS LESÕES AO USUÁRIO OU À TERCEIROS. ALÉM DISSO, ACARRETARÁ EM PERDA DE GARANTIA.

SINGLE SHOT – Modelo Olimpic PP700S-A

1. Aponte a pistola para uma direção e local seguros;
2. Gire a tampa da porta de alimentação no sentido horário, este procedimento abrirá a porta de alimentação;
3. Coloque um chumbinho na porta de alimentação - colocando a cabeça primeiro;

> ⚠ **Não coloque mais de um chumbinho por disparo**

4. Gire a tampa da porta de alimentação no sentido anti-horário - retornando a posição original;
5. Puxe o martelo para trás - este procedimento engatilhará a pistola.

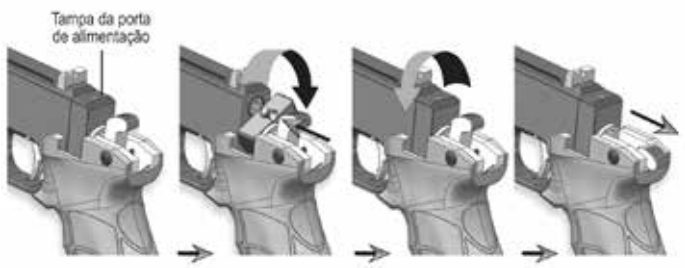

Pronto! A sua pistola está em posição de tiro.

SINGLE SHOT – Modelo PP20 Golden Match

1. Aponte a pistola para uma direção e local seguros;
2. Segure a pistola com a mão direita e puxe a alavanca de alimentação para trás.
3. Coloque um chumbinho na base de alimentação com a cabeça para frente;
4. Volte a alavanca de alimentação na posição inicial
5. A pistola estará pronta para o disparo.

SINGLE SHOT – Carabina M18 Hammer

1. Aponte a carabina para uma direção e local seguros;
2. Segure a carabina pelo punho e empurre o ferrolho para frente;
3. Coloque um chumbinho diretamente no cano com a ponta para frente;
4. Volte o ferrolho na posição inicial
5. A carabina estará pronta para o disparo.

Modelos: M40 HazelWood

Sua carabina M40 Hazelwood possui função semiautomática.
Primeiro, pressione a trava frontal na alavanca, para destravar, e depois arme a carabina, puxando a alavanca até o final.
Após isso, você deve inserir o magazine e soltar a alavanca.
Sua carabina já está no modo semi-automático, não é necessário reengatilhar. Para atirar basta puxar o gatilho.
Quando a pressão estiver abaixo de 100Bar, a carabina não irá mais ciclar.
No entanto, você ainda poderá continuar atirando, engatilhando a carabina manualmente a cada disparo.
Recomendamos recarregar o ar antes da pressão chegar aos 100Bar, para sempre manter o modo semi-auto.
Siga os passos para armar e carregar o magazine.

*A função de repetição depende da pressão do ar.

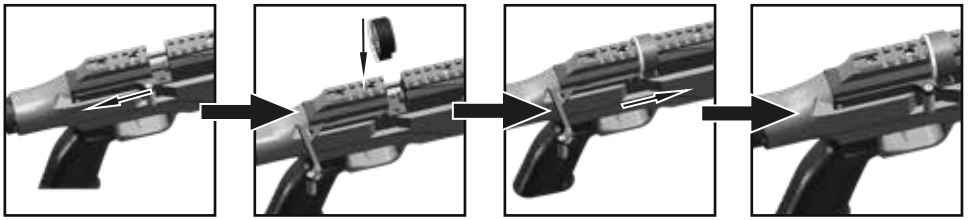

O CUIDADO E A MANUTENÇÃO

Aviso!
Nunca desmonte a sua carabina de pressão por conta própria. Muitas carabinas contêm molas potentes ou cilindros de ar de alta pressão que podem causar ferimentos graves se forem liberados de forma descontrolada.

A sua carabina foi projetada e manufaturada para um desempenho otimizado. Qualquer alteração ou modificação na arma poderá deixá-la insegura e invalidará sua garantia.
Toda carabina requer inspeções e manutenções periódicas, especialmente o aperto dos parafusos que fixam o mecanismo na coronha. As rupturas, funcionamentos impróprios, desgastes prematuros ou corrosão dos componentes podem não ser detectados com uma simples verificação visual externa. Mesmo que a carabina esteja funcionando corretamente, recomenda-se que seja efetuada uma revisão anualmente por um armeiro credenciado pela FXR.
Se você observar QUALQUER mau funcionamento da arma, interrompa imediatamente seu uso e entre em contato com nosso CAC (Central de Ajuda ao Cliente), para verificar o armeiro credenciado pela FXR mais próximo de você.

Uma carabina que não esteja em perfeito estado de funcionamento poderá ser potencialmente perigosa.

CONSELHOS ÚTEIS

Para obter o maior rendimento da carabina e mantê-la em bom estado de conservação, proceda da seguinte forma:

1. Antes de limpar e lubrificar sua carabina, certifique-se de que a mesma esteja descarregada;
2. Limpe regularmente a parte interna do cano utilizando um kit de escovas adequadas e de boa qualidade, não utilize escovas de aço;
3. Limpe cuidadosamente a carabina após o uso, ou quando o exterior da mesma tiver entrado em contato com superfícies empoeiradas ou em ambientes úmidos, maresia, entre outros. Basta passar um pano limpo embebido em óleo de silicone puro (sem solventes) nas partes metálicas externas da arma;

4. Lubrifique periodicamente a carabina, principalmente se a mesma for utilizada em ambientes úmidos, com um óleo mineral antioxidante (de alta viscosidade) específico para armas e reaperte os parafusos de fixação. **Para a lubrificação devem ser usadas pequenas quantidades em cada ponto, pois o excesso de produto pode causar danos ao produto – que não estarão cobertos pela garantia;**

É obrigatório lubrificar a carabina se não for utilizá-la por longos períodos.

Partes que devem ser lubrificadas:

- Sistema de gatilho;
- Superfície deslizante do ferrolho;
- Eixos do side bolt (alavanca de engatilhamento lateral).

NUNCA lubrifique a parte interna do cano, pois isto causará “efeito diesel” e danificará a sua carabina.
5. Lubrifique sua carabina de pressão a cada 250 tiros e limpe o cano a cada 500 tiros;
6. Reaperte os parafusos da sua carabina periodicamente;
7. Nunca deixe a carabina comprimida quando não for utilizá-la para evitar a perda da força da mola;
8. Não utilize outro tipo de munição diferente do empregado normalmente para o tiro (chumbinho), por exemplo, as esferas de aço danificam irremediavelmente o raiamento de sua arma;
9. Nunca utilize chumbinhos com banho de latão, pois esta camada de banho obstrui as raias do cano, podendo até entupir o mesmo e acarretando em perda de garantia;
10. Nunca reutilize chumbinhos;
11. Leve sua carabina a um armeiro credenciado pela FXR, para realizar uma limpeza completa e minuciosa, se a mesma tiver contato com água, areia ou sujeira – o serviço realizado não é coberto pela garantia;
12. Toda carabina requer inspeções e manutenções periódicas, mesmo que a mesma esteja funcionando corretamente, recomendamos que anualmente seja efetuado uma revisão por um armeiro credenciado pela FXR. Alguns problemas podem não ser visíveis em uma verificação externa.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES M40 HAZELWOOD

- Função de repetição não está funcionando, mesmo com a pressão acima de 100bar.

Solução:

1.1 Aperte o supressor.
1.2 Limpe a vedação (FIG 1) na boca do cano conforme os passos abaixo.

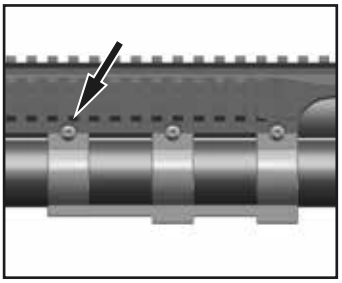

Primeiro, afrouxe o parafuso, depois remova o pino e desmonte o supressor.

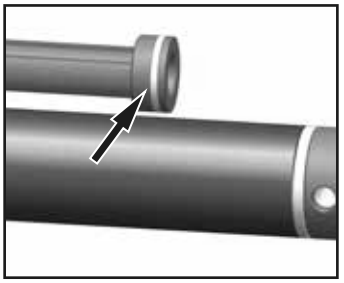

Você verá a vedação na tampa do cano. Limpe e lubrifique com graxa.

(FIG 1)

- A alavanca de conexão da armação não retorna à posição original.

Solução:

Primeiro, remova a tampa do receptor.
Em seguida, limpe a alavanca de conexão e a área de movimento.
Depois, lubrifique com graxa.(FIG 2)

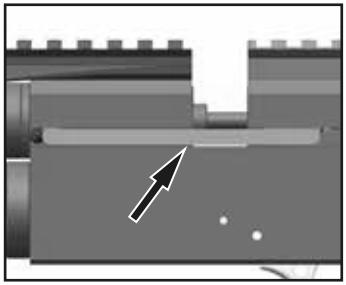

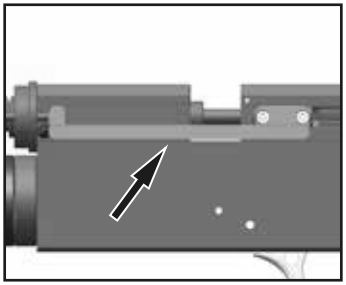

(FIG 2)

TERMO DE GARANTIA

A FXR mantém a garantia legal de 90 (noventa) dias e oferece garantia contratual de mais 275 dias, perfazendo, no total, um ano contra vícios de funcionamento ou de fabricação.
O período de garantia tem início na data de emissão da nota fiscal de compra do produto, e terá vigência pelo prazo acima referido, desde que respeitadas as condições a seguir informadas:
- A garantia abrange os reparos ou serviços necessários, desde que fique constatado que o vício tenha ocorrido em condições normais de uso.
ESTA GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE SE:
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FXR;
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas, extremas ou em desacordo com as recomendações de uso contidas no manual;
- A garantia não se aplica aos produtos com vício ou defeito decorrentes de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, má conservação ou armazenagem inadequada ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
- A garantia não cobre peças que sofram desgastes naturais, tais como: Pistões, molas, buchas e anéis de vedação (o-rings);
- A garantia não cobre vício ou defeito oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola gás, nem por oxidação nas partes metálicas;
- Peças plásticas danificadas por quedas, choques ou qualquer situação que não seja causada pelo uso correto, não estarão cobertas pela garantia.

Este equipamento é de uso EXCLUSIVAMENTE recreativo, não se destina para utilização profissional.

Esta garantia é da modalidade de balcão, ou seja, cabe ao consumidor levar o produto até a assistência técnica mais próxima. Todavia, quando não houver técnico credenciado na região do consumidor, as despesas com o despacho do produto para o técnico credenciado e do retorno ao consumidor serão arcadas pela FXR apenas durante o prazo da garantia legal (90 dias), e de responsabilidade do consumidor no período da garantia contratual.

Utilize nosso CAC (Central de Ajuda ao Cliente) para saber onde encontrar uma assistência técnica autorizada mais próxima de você. Consulte também, para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site.

Para acessar a versão digital deste manual, utilize o
QR Code acima ou acesse: fxrarmas.com.br/manuais

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:	
Modelo:	
Número de Série:	
Local de Compra:	
CNPJ:	**Data de Compra:**
Cidade:	**Estado:**
N° da Nota Fiscal:	

Importado por:
Fixxar Com. Imp. Exp. Ltda
CNPJ 95.836.995/0001-31 • R. São Paulo, 2478 •
Itoupava Seca • Blumenau/SC • 89030-000
Central de Ajuda ao Cliente
cac@fxrarmas.com.br • contato@fxrarmas.com.br
www.fxrarmas.com.br

FXR Armas **FXR Armas**
FXR Armas